

# DECOR & DESIGN

## A textura onde quiseres


### MODO DE APLICAÇÃO

#### REVESTIMENTOS ADESIVOS

##### 1. PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

**1.1.** Se detetar fissuras ou buracos na parede, tape-os com massa apropriada para o efeito e deixe secar durante o prazo indicado. Utilize uma lixa para remover saliências ou pingos de tinta existentes e elimine qualquer tipo de infiltração.

**1.2.** Assegure-se de que a parede está limpa. Utilize uma escova macia ou panos e, se necessário, um produto desengordurante para retirar resíduos de cola, pó ou gordura.

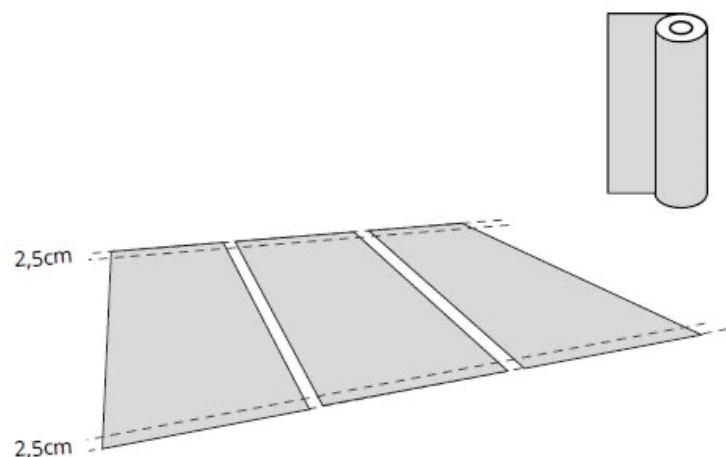

##### 2. PREPARAÇÃO DA TEXTURA ADESIVA

**2.1.** Meça a área da parede, em altura e comprimento, onde vai fazer a aplicação.

**2.2.** Recorte a textura adesiva conforme a altura desejada com um x-ato ou uma tesoura, deixando uma margem de cerca de 5cm, dividida por 2,5cm para a zona do teto e 2,5cm para a zona do rodapé.

**2.3.** Repita o processo até obter o número necessário de painéis para cobrir a totalidade da área pretendida.

### 3. COMO APLICAR

**3.1.** Meça a largura do rolo com a fita métrica e faça marcações verticais na parede, utilizando o lápis ou caneta e garantindo que a medida é equivalente à dos painéis.

**3.2.** Posicione o primeiro painel, em altura, com fita adesiva de papel e sem esquecer as margens de 2,5cm para a zona do teto e 2,5cm para a zona do rodapé. Utilize a quantidade de fita adesiva necessária para garantir que o painel fica bem fixo.

**3.3.** Certifique-se de que o painel está alinhado com as marcações e utilize o nível para confirmar que está 100% na vertical.

**3.4.** Descole a textura adesiva do papel de suporte, de cima para baixo e até atingir cerca de 50cm, ficando com o papel de suporte à vista e o adesivo da textura voltado para fora.

**3.5.** Dobre o papel de suporte para trás, vincando-o com a espátula e deixando uma margem de cerca de 5cm entre o vinco e a textura adesiva.

**3.6.** Aplique a textura adesiva de cima para baixo com a espátula, exercendo pressão com movimentos na horizontal, do centro para as extremidades, e formando um ângulo de 45º entre as superfícies de ambos.

**3.7.** Retire a fita adesiva para permitir puxar o restante papel de suporte.

**3.8.** Vá separando a textura adesiva do papel de suporte, entre 50 e 70cm de cada vez, e aplicando com a espátula, em movimento de leque e do centro para as extremidades, até concluir a aplicação do painel.

**3.9.** Repita o processo na aplicação dos painéis seguintes, começando no passo 2 e deixando uma sobreposição de 2 a 5mm sobre o painel anterior.

**3.10.** Uma vez concluída a aplicação de todos os painéis, corte a textura adesiva excedente com o x-ato, orientando-o com a espátula, nas zonas do teto e do rodapé.

